

Cuisinart^{MD}

LIVRET D'INSTRUCTIONS



Grille-pain à 2 fentes Cuisinart^{MD} Custom Select^{MC}

CPT-620C

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veillez à toujours prendre quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. **Débranchez l'appareil de la prise si vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le manipuler ou de le nettoyer.**
3. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
4. Pour vous protéger contre une décharge électrique, ne mettez pas le cordon, la fiche ou aucune autre partie du grille-pain dans l'eau ou dans tout autre liquide. Voir les instructions sur le nettoyage.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux. Une supervision étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'eux.
6. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil a mal fonctionné, s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit ou s'il ne fonctionne pas correctement. Retournez le grille-pain au magasin ou chez le détaillant où vous l'avez acheté en vue d'un examen ou d'une réparation.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Cuisinart pourrait causer une blessure.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas pendre le cordon le long d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas toucher à des surfaces chaudes.
10. Ne mettez pas l'appareil sur un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
12. N'insérez pas d'aliments surdimensionnés, des emballages en papier d'aluminium ou des ustensiles dans les fentes du grille-pain, car cela pourrait causer un feu ou une décharge électrique.
13. Un feu pourrait prendre si le grille-pain est recouvert de matériaux inflammables ou y touche, comme des rideaux, des tentures ou des murs au moment où il fonctionne. Ne faites pas fonctionner le grille-pain sous des armoires.

14. Ne tentez pas de déloger des particules d'aliments dans le grille-pain pendant qu'il est branché sur une prise électrique.
15. Pour éviter toute possibilité de feu, ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance pendant que vous l'utilisez.
16. Pour débrancher l'appareil, appuyez sur le bouton à Cancel, puis débranchez-le de la prise. Débranchez l'appareil de la prise murale si vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'y ajouter ou d'en retirer des pièces.
17. Ne faites pas fonctionner votre appareil s'il est dans un espace de rangement ou sous une armoire suspendue. **Si vous le rangez dans un espace de rangement, débranchez-le toujours de la prise électrique**, autrement, il pourrait y avoir un risque de feu, particulièrement si l'appareil touche aux parois de l'espace de rangement ou que la porte de cet espace touche à l'appareil en se fermant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INSTRUCTIONS SPÉCIALES SUR LE CORDON

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation court afin de réduire les risques qu'un cordon long ne s'emmêle ou que l'on puisse trébucher dessus. Des rallonges peuvent être utilisées, mais avec certaines précautions.

Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que la puissance du cordon est au moins aussi élevée que celle de l'appareil et que le cordon rallongé est placé de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table, afin d'éviter que quelqu'un n'y trébuché ou qu'un enfant ne le tire par mégarde.

REMARQUE : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).

Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes importantes de sécurité	2
Caractéristiques et avantages	3
Utilisation et entretien	4
Nettoyage et entretien	5
Garantie	6


INTRODUCTION

Votre nouveau grille-pain Custom Select™ est conçu pour donner à tout ce que vous y mettez le degré de grillage précis que vous préférez. Grâce à ses pré-réglages pour les gaufres, les bagels, les pâtisseries, le pain et les muffins anglais, ce grille-pain grillera vos aliments juste assez longtemps. Le pain grillera plus rapidement ou plus lentement en fonction de sa teneur en sucre, sa densité et son épaisseur; il serait préférable dans ce cas d'utiliser un réglage de grillage plus pâle ou plus foncé. Si vous voulez faire griller un aliment surgelé, utilisez le bouton Defrost qui le dégelera avant de le griller. Pour les personnes qui préfèrent une seule tranche, la fonction Single la grillera à la perfection, des deux côtés. Chaque personne a ses préférences quant au grillage et ce grille-pain en est un que tout le monde aimera!

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1. Deux fentes de grillage**
Fentes de 3,8 cm pour griller une grande variété de pains.
- 2. Manette de surélévation**
Fait remonter l'aliment près de dessus du grille-pain, de sorte que vous puissiez retirer même de petits morceaux.
- 3. Cadran de sélection du pain**
Réglages adaptés pour le pain, les bagels, les pâtisseries, les gaufres et les muffins anglais.
- 4. Bouton Single pour une seule tranche**
Grille uniformément, des deux côtés. Le DEL s'allume lorsque vous appuyez sur ce bouton.
- 5. Commande de grillage**
Faites glisser le bouton de 1 à 7 pour obtenir un grillage pâle à foncé.
- 6. Bouton de décongélation Defrost**
Décongèle et grille le pain surgelé. Le DEL s'allume lorsque vous appuyez sur ce bouton.

- 7. Bouton d'annulation Cancel**
Interrompt le grillage.
- 8. Tiroir à miettes (non illustré)**
Coulisse vers l'extérieur pour permettre d'enlever les miettes accumulées au bas du grille-pain.
- 9. Range-cordon (non illustré)**
Permet de ranger le surplus du cordon pour dégager le comptoir.
- 10. Sans BPA (non illustré)**
Tous les matériaux qui entrent en contact avec les aliments ne contiennent pas de BPA.

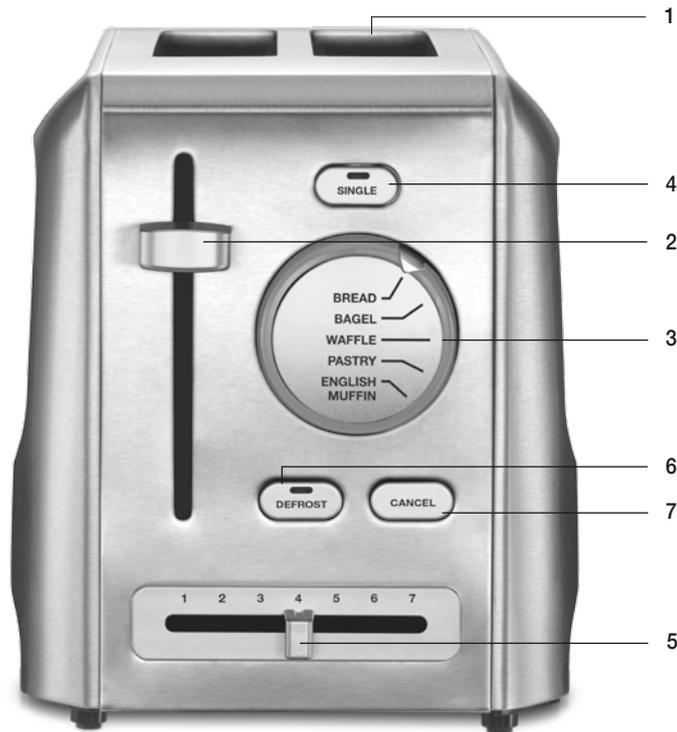

UTILISATION ET ENTRETIEN

Déroulez le cordon électrique. Assurez-vous que le tiroir à miettes est en place et qu'il n'y a rien dans les fentes du grille-pain. Branchez le cordon sur la prise murale.

1. Insérez le pain.

Assurez-vous que la manette est au haut.

2. Sélectionnez le type de pain.

3. Réglez la commande de grillage.

Faites glisser le bouton au degré de grillage qui vous convient.

Degré de grillage	Couleur
1-2	pâle
3-5	moyen
6-7	foncé

4. Pour commencer.

Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle bloque au bas du grille-pain.

Pour arrêter le cycle

Une fois que le grillage sera terminé, le pain remontera. Si vous voulez arrêter le cycle avant la fin, appuyez simplement sur le bouton Cancel. Après l'utilisation, débranchez le grille-pain de la prise électrique.

Quelques remarques sur le grillage :

Le grillage consiste à cuire et à sécher le pain. À cause de la teneur en eau qui diffère selon les pains, la durée du grillage peut également varier.

- Si le pain est légèrement sec, utilisez un réglage plus bas que d'habitude.
- Si le pain est très frais ou si c'est du pain de blé entier, utilisez un réglage plus élevé que d'habitude.
- Si la surface du pain est inégale (celle des muffins anglais, par exemple), le degré de grillage devra être plus élevé.
- Les tranches de pain épaisses prennent plus de temps à griller, parfois beaucoup plus longtemps, étant donné qu'il y a plus d'humidité qui s'évapore avant que le pain commence à griller. Le grillage des tranches très épaisses peut nécessiter deux cycles.
- Si vous faites griller du pain aux raisins ou autres pains aux fruits, retirez les fruits détachés de la surface du pain avant de mettre le pain dans le grille-pain. Vous empêcherez ainsi les fruits de tomber au fond du grille-pain ou sur le grillage dans les fentes.
- Avant de faire griller un bagel, coupez-le en deux morceaux égaux.

Fonction Bagel

Lorsque vous faites griller un bagel, ce grille-pain réduit la température sur un côté de la fente. Il fait griller la mie un peu plus que la surface extérieure du bagel.



Un symbole (●) sur le dessus du grille-pain indique la bonne façon d'insérer le bagel. (Le côté coupé doit toujours être à l'opposé du centre de la paire de fentes.)

Gaufres, crêpes, pain doré et bagels surgelés

Ces aliments doivent être réchauffés avant d'être grillés, à l'aide de la fonction Defrost. Sélectionnez le type de pain, puis le degré de grillage que vous préférez. Abaissez la manette, puis appuyez sur le bouton Defrost. Par exemple, si vous faites griller un bagel surgelé, sélectionnez Bagel et ensuite le degré de grillage, puis abaissez la manette et appuyez sur Defrost.

Grillage des pâtisseries

Soyez vigilant lorsque vous faites griller des pâtisseries, car la garniture peut devenir très chaude, bien avant que la surface de la pâtisserie n'ait commencé à dorer. Ne laissez jamais les pâtisseries sans surveillance lorsque vous les faites griller ou réchauffer.

Conseils

- N'enfoncez jamais les aliments dans les fentes de grillage. Les aliments devraient tenir librement entre les grillages.
- Ne mettez pas du pain beurré dans le grille-pain, car cela pourrait causer un feu.
- Le grillage inégal est habituellement attribuable au fait que les tranches de pain n'ont pas la même épaisseur.
- Après l'utilisation, débranchez le grille-pain de la prise électrique.

Bouton Single pour une seule tranche

Le bouton Single permet de faire griller uniformément une seule tranche de pain, des deux côtés.

1. **Insérez la tranche de pain.**
Assurez-vous que la manette est au haut.
2. **Sélectionnez le type de pain.**
3. **Réglez la commande de grillage.**
4. **Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle bloque au bas du grille-pain.**
5. **Appuyez sur le bouton Single. Le DEL bleu indique la mise en marche.**

Pour arrêter le cycle

Une fois que le cycle Single sera terminé, le grille-pain fera remonter le pain. Si vous voulez arrêter le cycle avant la fin, appuyez simplement sur le bouton Cancel. Après l'utilisation, débranchez le grille-pain de la prise électrique.

Bouton de décongélation Defrost

Le bouton de décongélation Defrost est conçu pour dégeler le pain en premier lieu, puis le griller au degré qui vous convient.

1. Insérez le pain.

Assurez-vous que la manette est au haut.

2. Sélectionnez le type de pain.

3. Réglez la commande de grillage.

4. Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle bloque au bas du grille-pain.

5. Appuyez sur le bouton Defrost. Le DEL bleu indique la mise en marche.

Pour arrêter le cycle

Une fois que le cycle Defrost sera terminé, le grille-pain fera remonter le pain. Si vous voulez arrêter le cycle avant la fin, appuyez simplement sur le bouton Cancel. Après l'utilisation, débranchez le grille-pain de la prise électrique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez toujours le grille-pain refroidir complètement avant de le nettoyer.

1. Débranchez-le toujours de la prise électrique avant de le nettoyer.
2. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs. Passez simplement un chiffon propre humide sur les parois extérieures, puis essuyez-les.
3. Pour enlever les miettes, faites coulisser le tiroir et videz-le. Nettoyez-le avec un chiffon et remettez-le en place. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans avoir mis le tiroir à miettes en place.
4. Pour enlever tout morceau de pain resté au fond du grille-pain, mettez le grille-pain à l'envers et secouez-le légèrement. N'insérez jamais d'objets durs ou pointus dans les fentes, car cela pourrait endommager le grille-pain et causer un feu.
5. N'enroulez jamais le cordon autour du grille-pain. Utilisez plutôt le range-cordon dessous le grille-pain.
6. Tout autre type d'entretien doit être effectué par un centre de service autorisé.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou consécutifs.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais : 1-800-472-7606

Adresse :

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Adresse électronique : consumer_Canada@conair.com

Modèle: CPT-620C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin/30)

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **www.cuisinart.ca**

Cuisinart^{MD}



Robots
culinaires



Centrifugeuses



Cafetières



Batteries
de cuisine



Outils et
gadgets

Cuisinart^{MD} offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir et nos ustensiles de cuisson et savourez la bonne vie.

www.cuisinart.ca

Toutes les autres marques de commerce ou de service qui sont mentionnées dans le présent livret sont des marques de leur propriétaire respectif.

©2016 Cuisinart Canada

100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

Courriel centre au consommateur :
Consumer_Canada@Conair.com

Imprimé en Chine

16CC017639

IB-13631-CAN

