


**JULIEN**

# **INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE**

**BBQ Booster**

## Quincaillerie

	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	558558932	FRAME ROULÉ	1
2	558558934	POIGNÉE KETTLE	2
3	558558933	SUPPORT PORTE INT	1
4	558559389	FILLER TOURNE BROCHE	4
5	948110014	VIS MACHINE A/I 8-32 X 1/2" (TRUSS PHIL)	10
6	948160180	ÉCROU 8-32 AVEC LOCK INTÉGRÉ SS	10
7	948110041	VIS MACHINE A/I 1/4-20 X 2"(TRUSS PHIL)	14
8	991002766	BOITE 42BC 19 1/2 x 19 1/2 x 10	1
9	940251004	HINGE WITH HOLE 6`` x 1`` DOOR LEAF	1
10	940450011	LOCQUET * MCMASTER CARR #13435A63	1
11	948150002	RONDELLE "FLAT" A/I 1/4"	2
12	948160184	LOCKNUT A/I 1/4"-20 AVEC LOCK WASHER	14
13	991000043	SAC K.SEAL FERM. ETANCH. 5 X 8	1

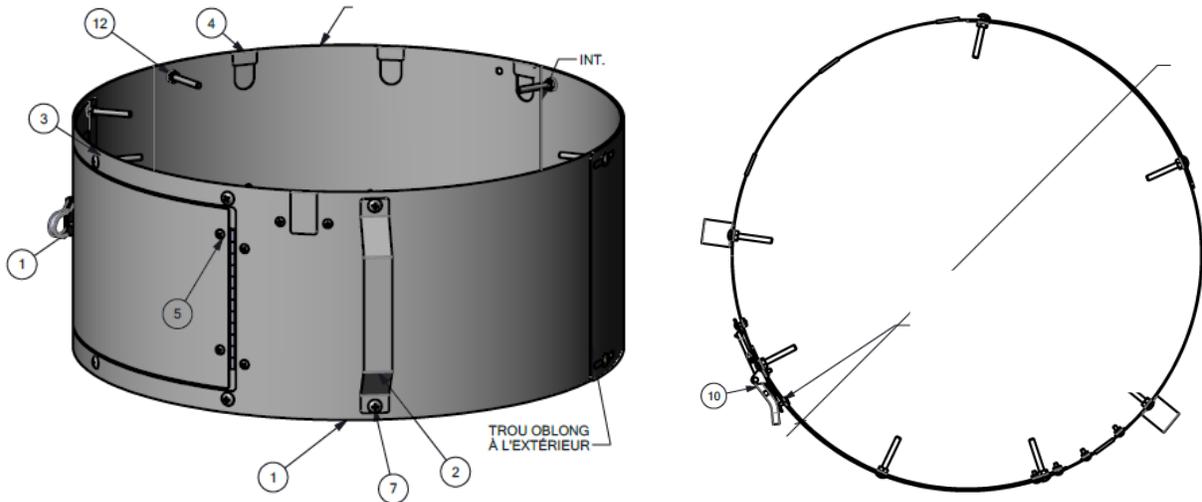

## Outils requis

- Tournevis étoile

## Préparation

- 1- Prévoir une table de travail proche du BBQ pouvant recevoir tous les éléments de l'adaptateur a BBQ
- 2- Retirer le couvercle et les grilles du BBQ et les mettre de côté
- 3- Ouvrir la boîte et identifier toutes les composantes nécessaires et à quoi elles serviront plus tard



Enlever la pellicule de plastique de tous les éléments de l'adaptateur: à l'aide d'un séchoir à cheveux, chauffer la pellicule plastique pendant 3 à 5 minutes, elle sera plus facile à décoller.



## Mesurer les dimensions de votre BBQ Booster


Il existe trois (3) diamètres possibles 18"- 22"- 26" :

1. Ajuster au diamètre du BBQ, aligner les trous oblongs avec les trous correspondants
2. Passer une grande vis dans chaque trou oblong (2)
3. Visser les écrous (2) en les laissant louses

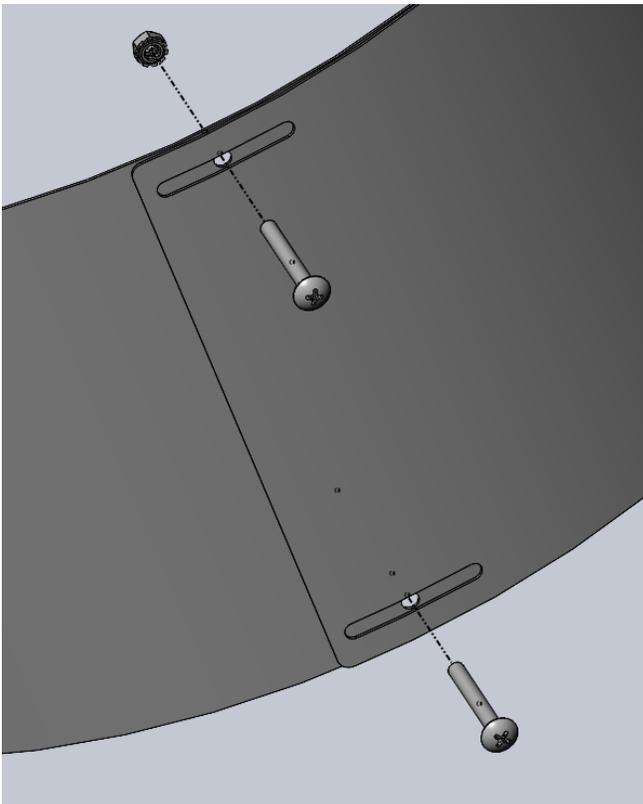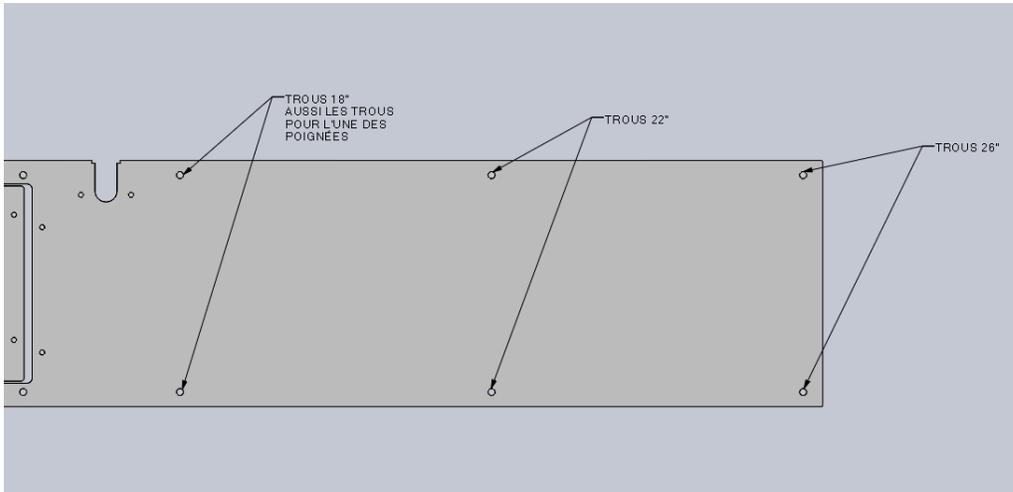


## Installation des deux (2) poignées

1. Placer les deux (2) poignées sur le contour, vis-à-vis les trous
2. Passer une grande vis  $\frac{1}{4}$ -20 x 2" dans chaque trou (2)
3. Visser les écrous (2)

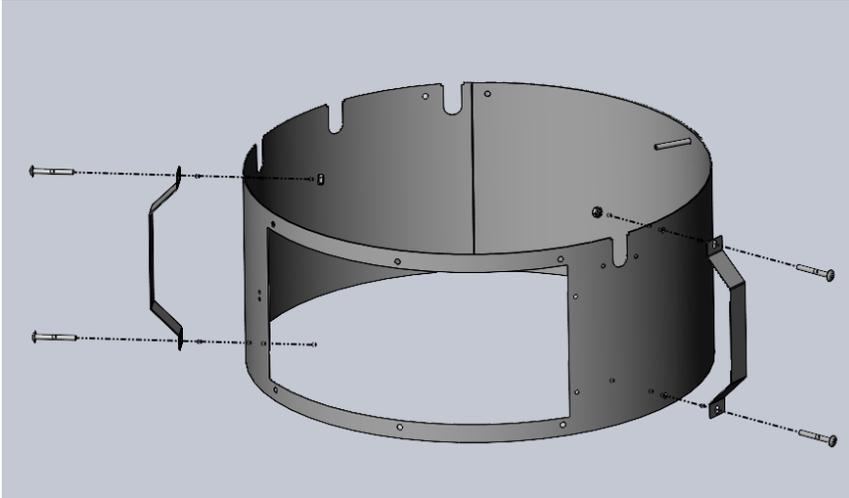


## Assembler la structure arrière de la porte & la penture piano

1. Placer une grande vis dans l'un des trous du haut et une autre dans le trou en dessous
2. Placer la structure sur la face intérieure du contour, utiliser les vis précédentes comme guide
3. Placer les 4 autres grandes vis
4. Visser les écrous (6), ne pas les serrer

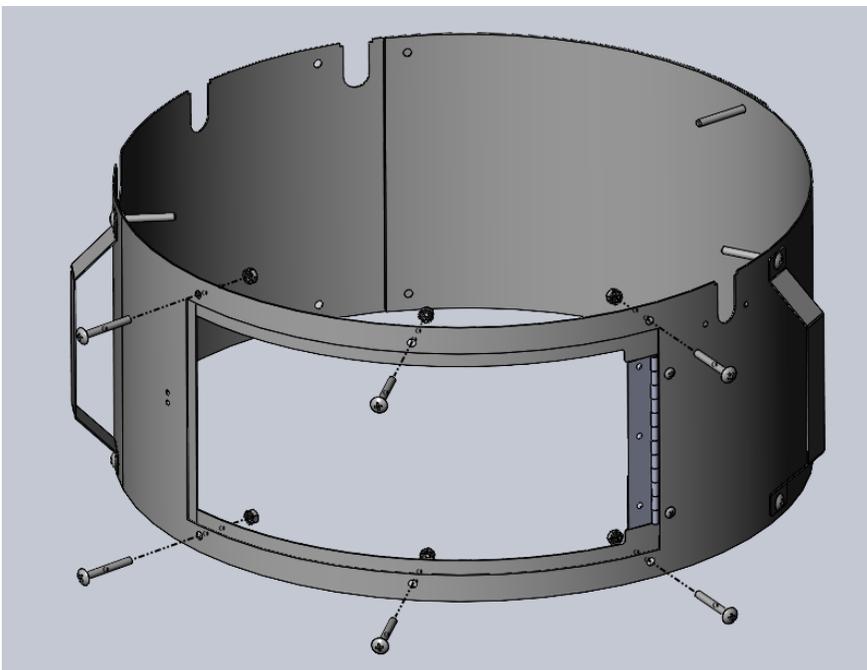


## Installer la porte & le loquet serrure

1. Placer la base du loquet sur la face extérieure de la porte, aligner les trous
2. Passer une petite vis dans chaque trou (2)
3. Visser les écrous (2)
4. Placer le crochet sur la face extérieure du contour, aligner les trous
5. Passer une petite vis dans chaque trou (2)
6. Visser les écrous (2)

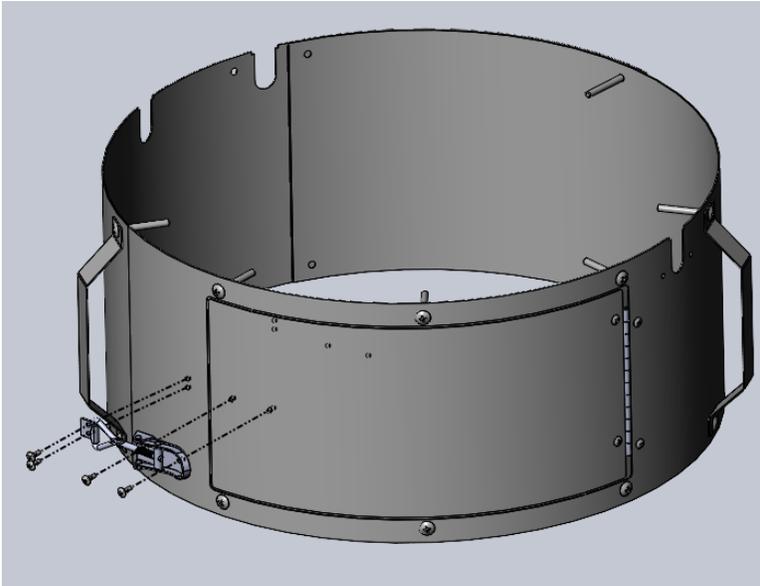

Terminer de placer les vis 2" avec écrous dans les trous restants

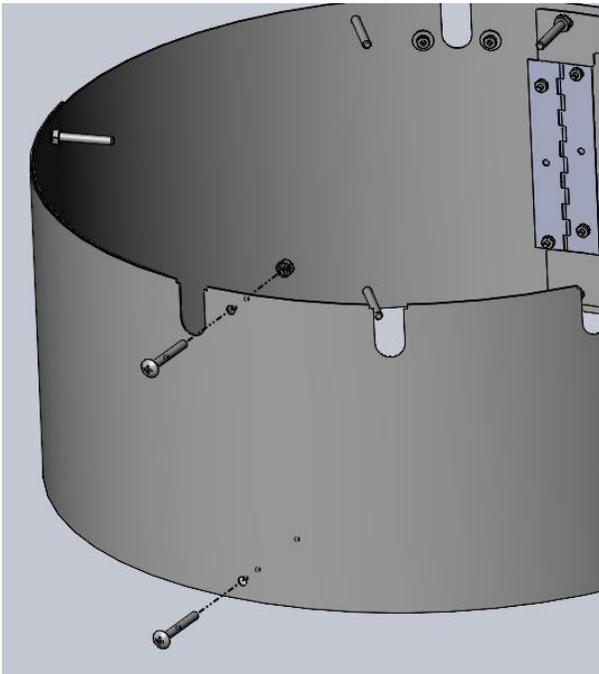


## Sécuriser le contour

1. Serrer l'écrou du trou oblong du bas. Le contour devrait être plus grand que la base du BBQ
2. Placer le couvercle du BBQ sur le contour
3. Serrer l'écrou du trou oblong du haut. Le contour devrait être plus petit que le couvercle du BBQ
4. Finaliser en serrant les écrous du cadre.

Note : En fonction des éléments du BBQ la forme du Booster devrait être conique. Il est donc normal qu'il y ait présence d'un ajustement dans la partie du haut plus refermé que la partie du bas.

## Installation des Fillers


1. Placer les fillers dans les encoches pour le tournebroche (4)
2. Passer une petite vis dans chaque trou (2)
3. Placer une rondelle sur chaque vis (2)
4. Visser les écrous (2)

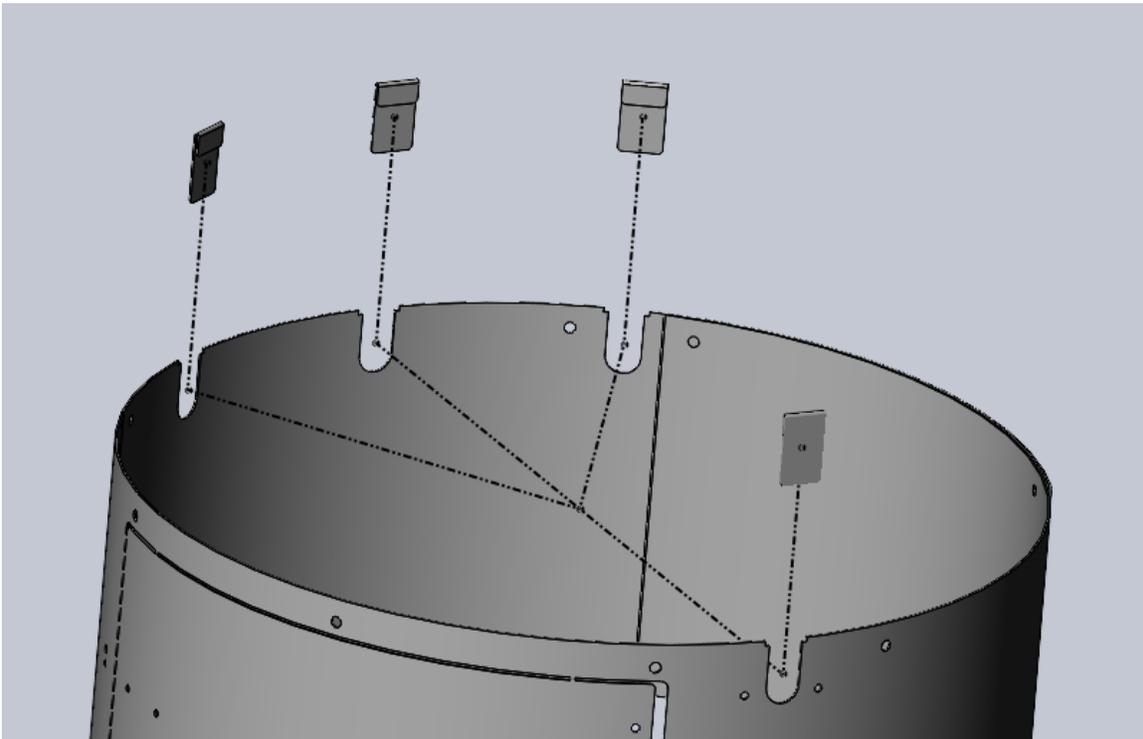

## Tourne Broche

Cet adaptateur a été conçu pour fonctionner avec les modèles de tourne broche de la marque *Napoléon*

Utiliser le support et les vis des tourne broches *Napoléon* et les insérer à l'endroit prévu.

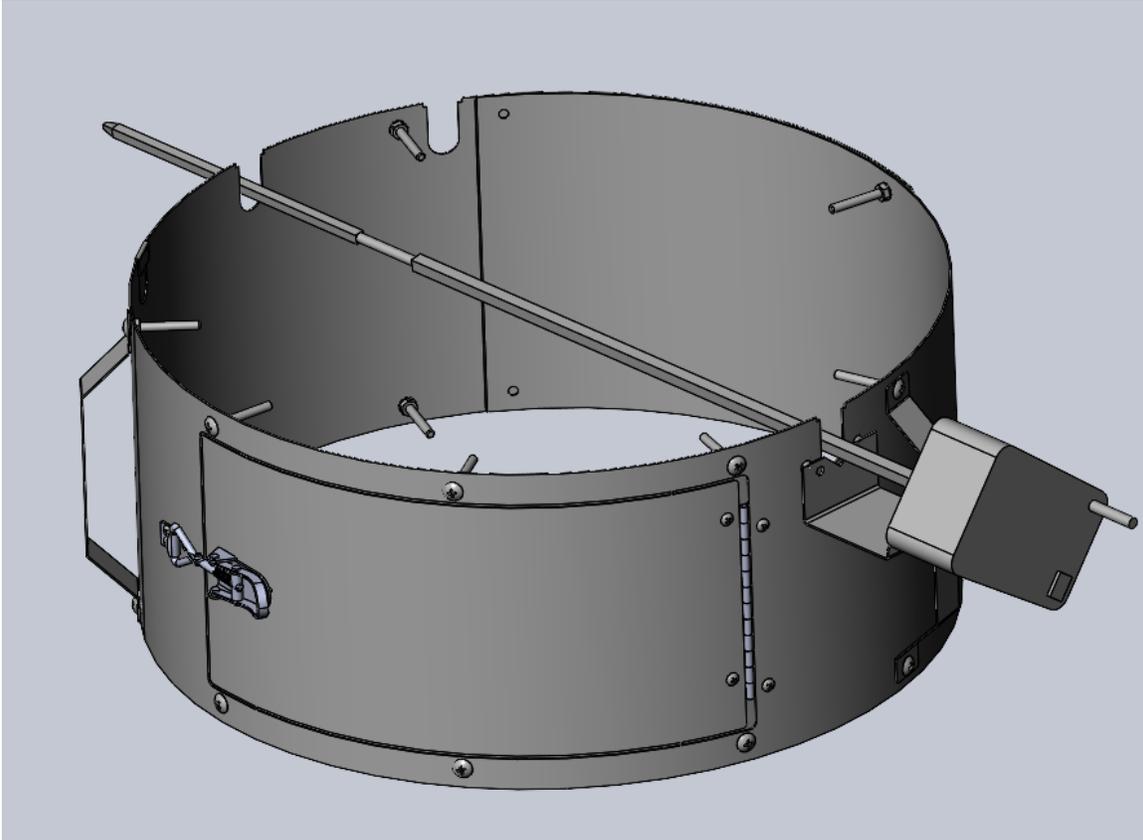

## BBQ Booster assemblé

